



## Инструкция по установке

Артикул **00104**


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем                        | Год выпуска | Марка | Модель     | Объем                        | Год выпуска |
|-------|--------|------------------------------|-------------|-------|------------|------------------------------|-------------|
| Audi  | A6     | 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 | 1997-2001   | Audi  | A6         | 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 4.2 | 2001-2004   |
| Audi  | A6     | 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 4.2 | 2001-2004   | Audi  | A6 Allroad | 2.7                          | 2000-2005   |
| Audi  | A6     | 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 | 1997-2001   |       |            |                              |             |


### Изображение отсутствует

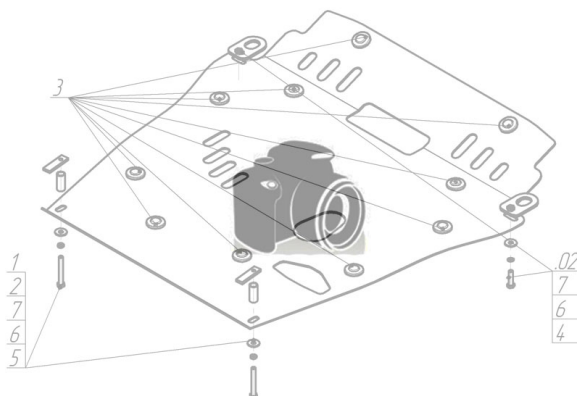

#### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                                            |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 4 шт | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |   |                                                                                     |                                  |      |

## Автомобиль без защиты

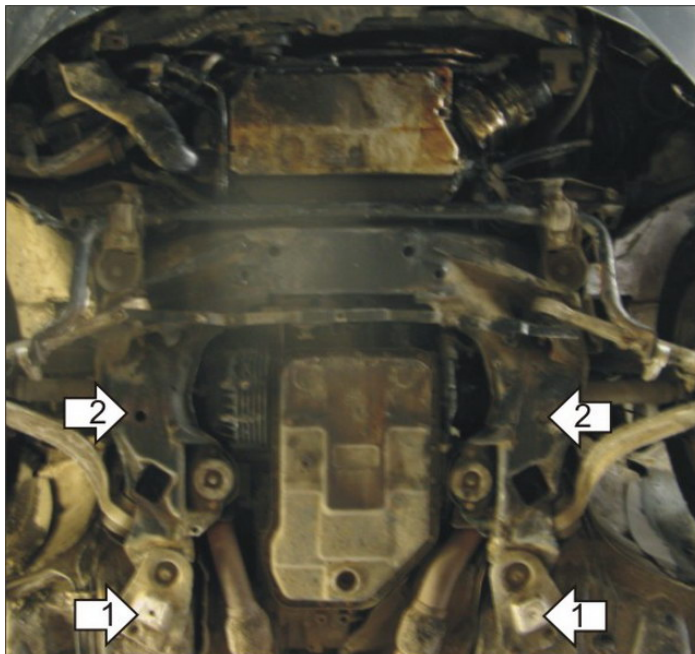

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на продольные балки передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 151x20x6 А130 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:16:14