




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Viano	2.2	2009-2014


Изображение отсутствует

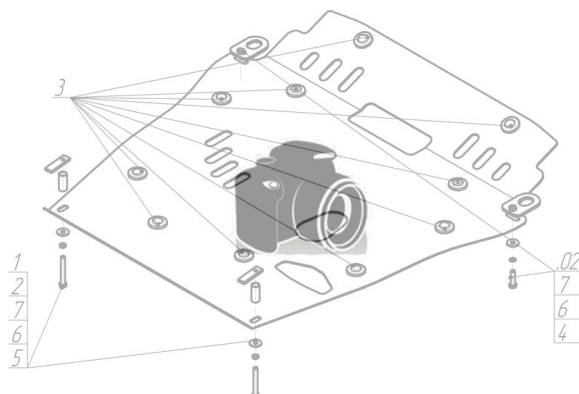

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	6 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	7 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	9 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	6 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	9 шт

Автомобиль без защиты

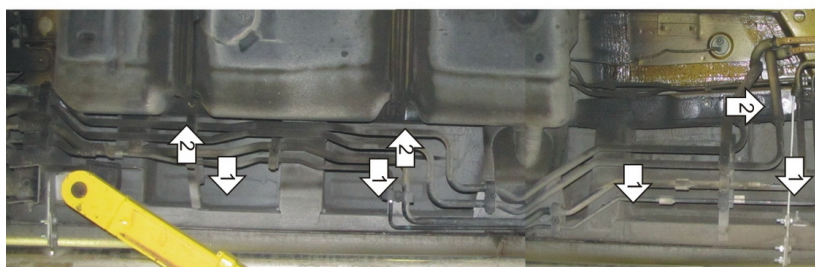

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Внимание! Для а/м без порогов устанавливается заглушка в момент установки щита (одна точка на штатный кронштейн, вторая болтом с закладной).

Для а/м с порогам устанавливается дополнительный кронштейн (на штатную точку порога и фиксируется к щиту с помощью закладной с болтом)

1. Установить в штатные отверстия подрамника ПР 50x20x6 М8 с болтами, шайбами и гроверами.
2. Завести на установленные ПР 50x20x6 М8 кронштейны левой группы (один гиб), в следующем порядке: кронштейн с увеличенной полкой, кронштейн с 1 отверстием, кронштейн с вырезом, кронштейн с 2-мя отверстиями.
3. Установить на штатную точку первый кронштейн правой группы (2 гйба, без отверстий) с помощью ПР 50x20x6 М8 с гайками, шайбами и гроверами.
4. Установить на штатные точки крепления хомутов бензобака оставшиеся кронштейны правой группы (2 гйба, 1 отверстие) с помощью штатного крепежа.
5. Установить на кронштейны щит с помощью болтов М10х20 с шайбами и гроверами.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:14:10