





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Terrano	1.6, 2.0	2014-н.в.	Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2015-н.в.
Renault	Duster	1.6, 2.0	2012-2015	Renault	Kaptur	2.0	2016-н.в.

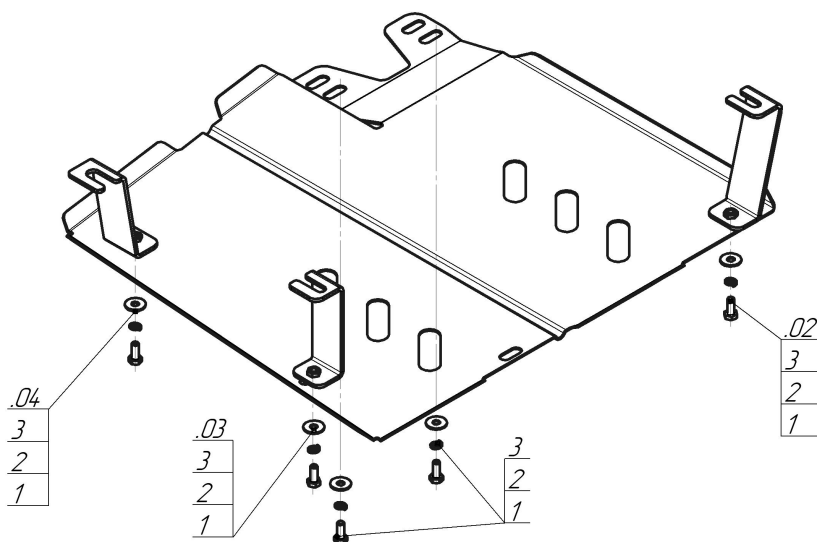


Комплект крепежа

02		Балка		1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт
03		Балка		2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
04		Балка		3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

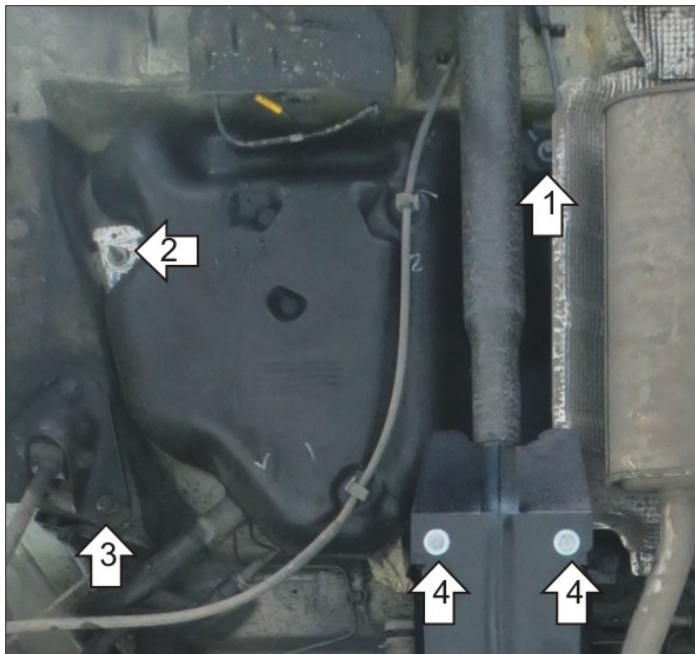

Автомобиль с защитой

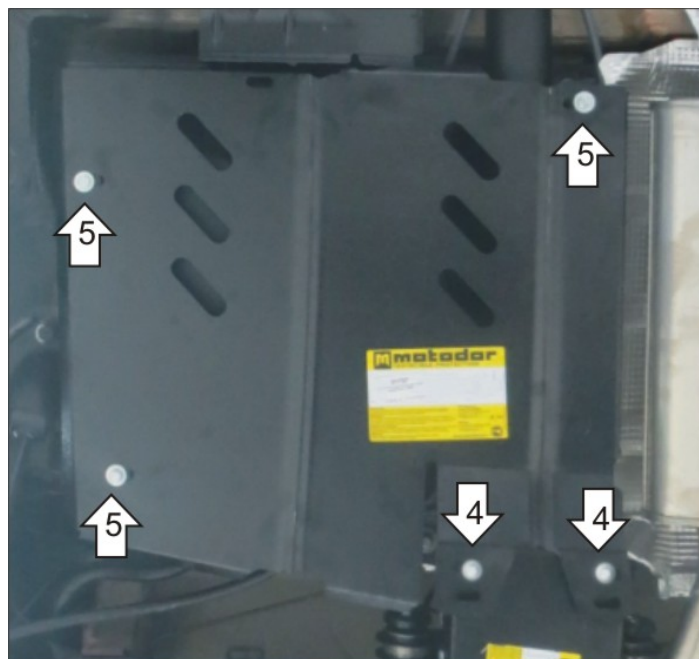

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с Защитой заднего дифференциала Motodorr арт. 01732, 01725 или 61703.

1. Прикрепить Кронштейн 1 на штатный болт крепления топливного бака.
2. Прикрепить Кронштейн 2 на штатную шпильку крепления топливного бака.
3. Прикрепить Кронштейн 3 на штатный болт крепления сайлент-блока рычага подвески.
4. Прикрепить Щит к передним точкам крепления Защиты заднего дифференциала.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 28.06.2018 9:40:28