



Инструкция по установке


Артикул **02544**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Auris	1.4, 1.8	2006-2012	Toyota	Corolla	1.8	2006-2013
Toyota	Avensis	1.8	2009-2011	Toyota	Corolla	1.4, 1.8	2006-2013

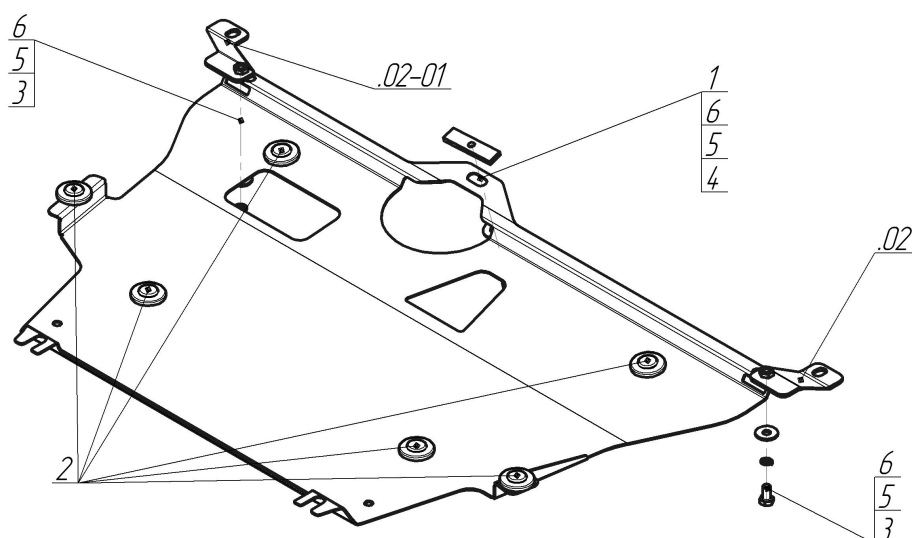


Комплект крепежа

02		Болт		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
02-01		Болт		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
1		Шайба Гровера	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	3 шт
2		Шайба кузов.	6 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты

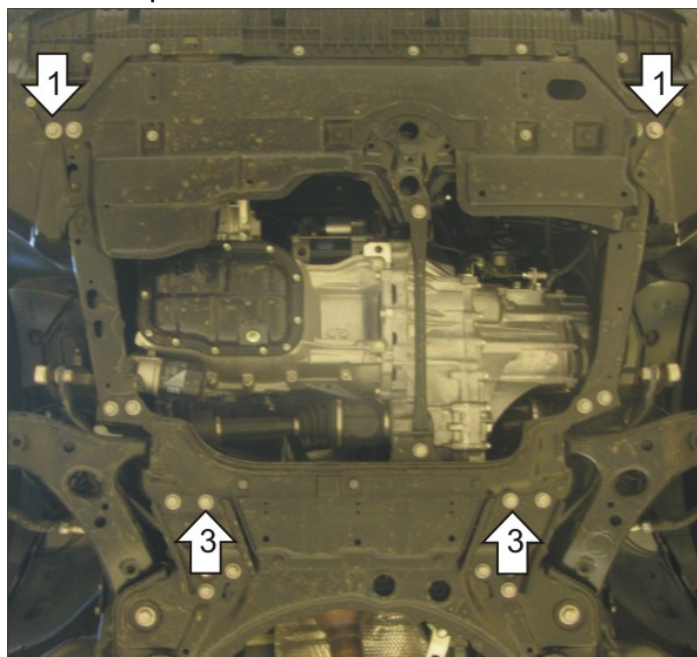

Автомобиль с защитой

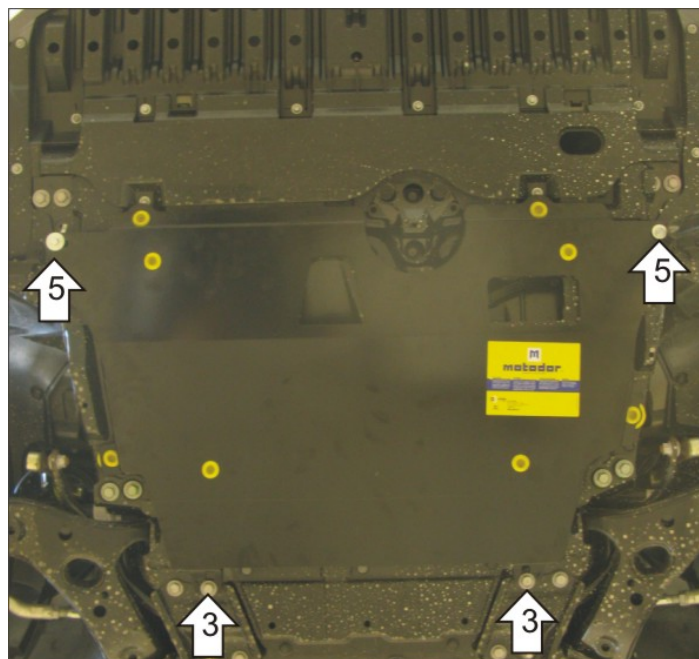

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить спереди а/м Кронштейны под штатные болты подрамника.
2. Установить демпферы в отверстия щита.
3. Установить задние точки крепления щита под штатные болты подрамника а/м.
4. Установить среднюю переднюю точку крепления щита, заложив в отверстие подрамника ПР 80x20x6 М10, и притянув Болтом М10x35, Гр 10, Ш10.
5. Установить передние боковые точки крепления щита к ранее установленным кронштейнам при помощи Болтов М10x20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:25:16