





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	3.5	2010-2015	Ford	Explorer	3.5	2012-2015
Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.	Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.

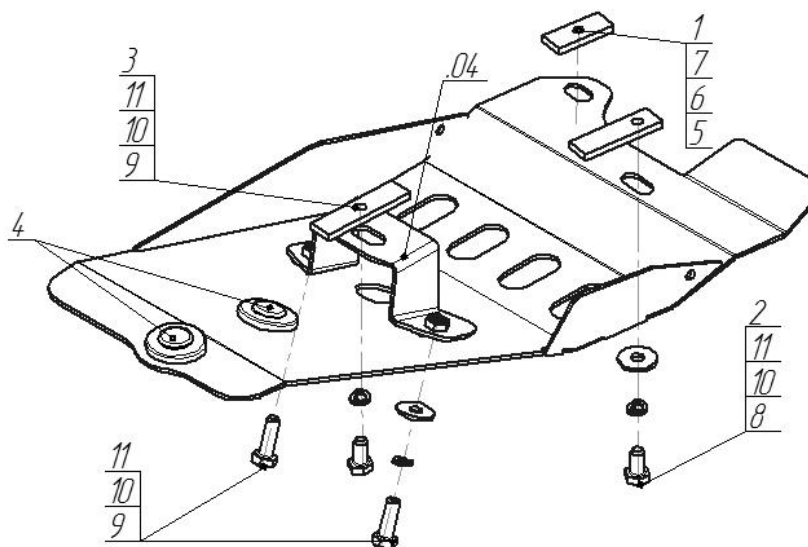


Комплект крепежа

04		Балка		6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт
1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
3		ПР 80x20x6 M10	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

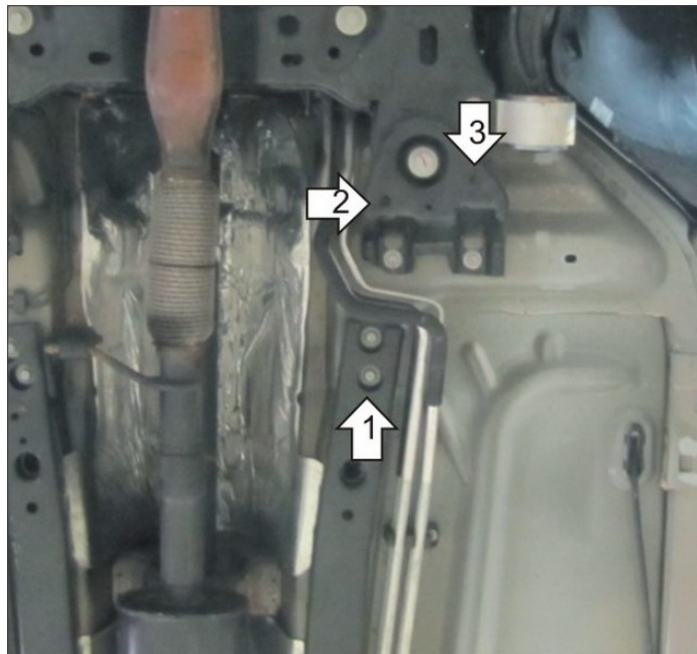

Автомобиль с защитой

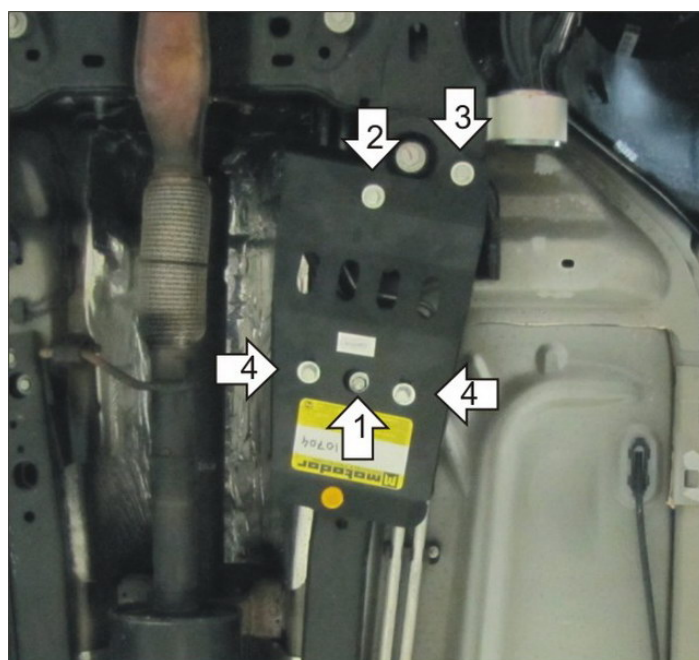

Порядок установки

1. Установить на отверстие усилителя кузова Скобу при помощи ПР 80x20x6 M10, Болта M10x20, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на отверстие чашки подрамника правую переднюю точку защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болта M10x20, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на отверстие чашки подрамника левую переднюю точку защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:10:24