





| Марка | Модель  | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|---------|----------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| UAZ   | Patriot | 2.3, 2.7 | 2005-2013   | UAZ   | Pickup | 2.7      | 2009-2015   |
| UAZ   | Patriot | 2.3, 2.7 | 2013-2015   | UAZ   | Pickup | 2.2, 2.7 | 2015-2016   |
| UAZ   | Patriot | 2.3, 2.7 | 2015-2016   | UAZ   | Pickup | 2.7      | 2016-н.в.   |
| UAZ   | Patriot | 2.7      | 2016-н.в.   |       |        |          |             |

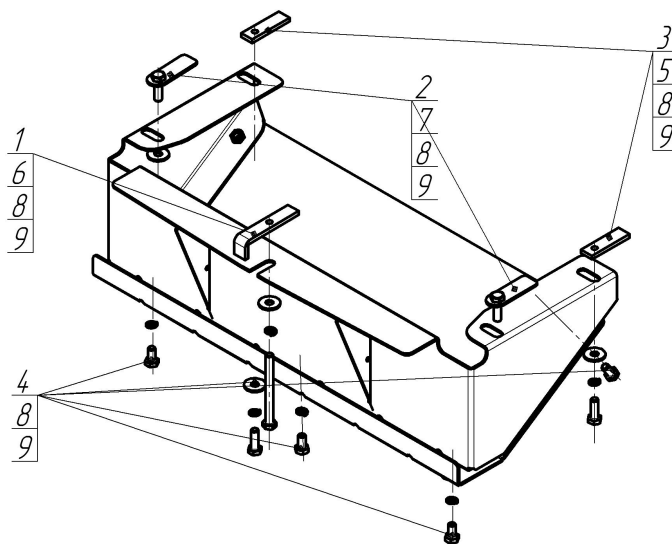


## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1 |  | ПЗ 101x20x6 A50 M10       | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x110                  | 1 шт  |
| 2 |  | ПР 70x20x6 A15 M10        | 2 шт | 7 |  | Гайка DIN 934 М 10x1,25                    |       |
| 3 |  | ПБ 80x26x3 A16 M10x35     | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 10 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 5 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 10 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |   |                                                                                     |                                            |       |

## Автомобиль без защиты

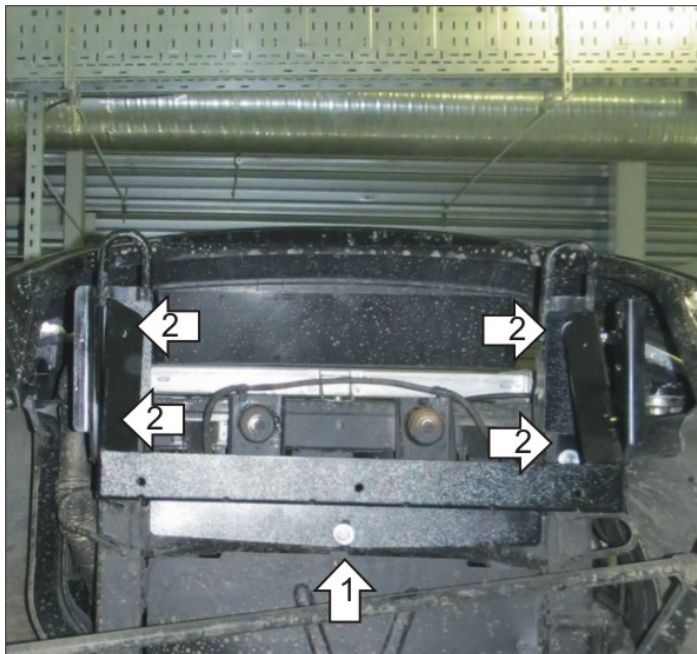

## Автомобиль с защитой

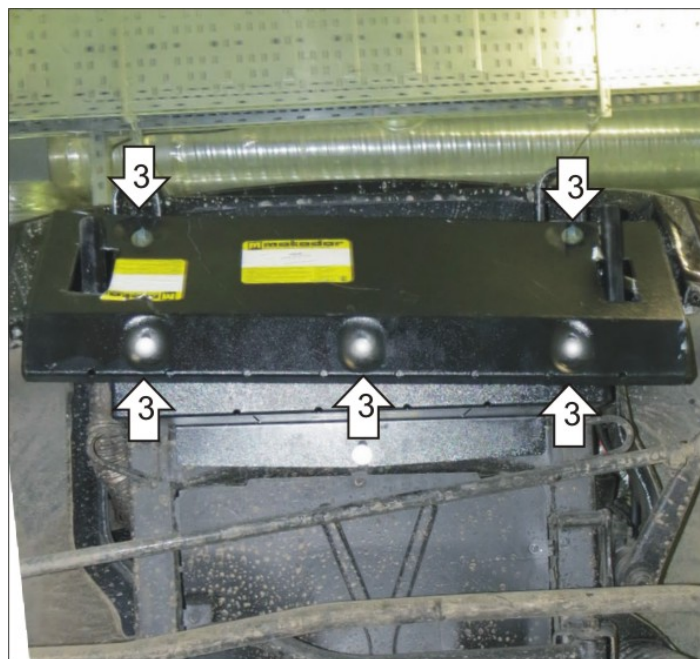

## Порядок установки

1. Установить в сквозное отверстие поперечной круглой балки рамы а/м заднюю точку Каркаса усиления при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10 и Болта M10x110, Gr10 и Ш10
2. Установить в отверстия кронштейнов силового бампера передние точки Каркаса усиления при помощи ПР 70x20x6 A15 M10 и Болтов M10x35, задние точки при помощи ПБ 80x26x3, гайки M10, Gr10 и Ш10
3. Установить на ранее закрепленный Каркас усиления Щит при помощи Болтов M10x20, Gr10 и Ш10

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:22:00